



A Tarkett possui rodapés de poliestireno com designs exclusivos para os pisos de todas as linhas. Em 18 modelos diferentes e 9 tonalidades que reproduzem variadas cores lisas e amadeiradas, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um visual sofisticado e de qualidade.

ACESSÓRIOS

RODAPÉ DE POLIESTIRENO

Perfil Classy (15cm, 10cm, 8cm e 3cm)




Perfil Neron (10cm, 8cm e 3cm)

LANÇAMENTO



Perfil Upper (10cm e 3cm)

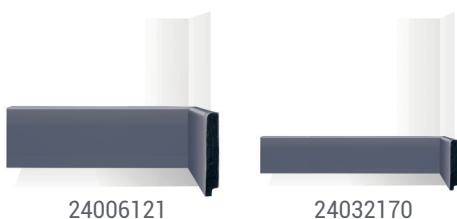

Perfil Blend (8cm)

NOVAS CORES



* com friso

ACESSÓRIOS



RODAPÉ DE POLIESTIRENO BLEND



24005614

24124011	Linha Injoy®
24172701	Linha Essence® Tech
24176629	Linha Ambiente® Series
24089516	Linha Ambiente® Tech
24167711	Linha Essence® 30
24176606	Linha Ambiente® Series
24176604	Linha Ambiente® Series
24124911	Linha Injoy®
24089517	Linha Ambiente® Tech



24005680

24172657	Linha Essence® Tech
24169708	Linha Piemonte
24124301	Linha Injoy®
24169693	Linha Piemonte



24005630

24176661	Linha Ambiente® Series
24176653	Linha Ambiente® Series
24089518	Linha Ambiente® Tech
24172351	Linha Essence® Tech
24172726	Linha Essence® Tech
24169194	Linha Piemonte
24124384	Linha Injoy®



24005661

24089715	Linha Ambiente® Tech
24176669	Linha Ambiente® Series
24169656	Linha Piemonte
24124344	Linha Injoy®



24005623

24169662	Linha Piemonte
24124812	Linha Injoy®
24172723	Linha Essence® Tech
24176654	Linha Ambiente® Series
24192731	Linha Ambiente® Design



24005655

24169710	Linha Piemonte
24176639	Linha Ambiente® Series
24176607	Linha Ambiente® Series
24172291	Linha Essence® Tech

OBS. Para as cores não listadas nestas tabelas, sugerimos a utilização dos Rodapés Classy, Neron ou Upper.




ACESSÓRIOS

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

- Com uma serra de meia esquadria, corte as barras nas medidas e ângulos das paredes. Se houver necessidade de emendas entre as barras, elas deverão ser unidas por corte a 45°;
- Limpe bem cada barra e parede onde o rodapé será instalado;
- Aplique o adesivo de duplo contato sem toluol nas paredes e no verso das barras. Aguarde o adesivo secar por aproximadamente 15 minutos e pressione as barras contra as paredes. Caso preferir, você pode utilizar fita VHB para a fixação;
- Pressione bem contra a parede para a perfeita aderência e, se necessário, utilize a marreta de borracha para auxiliar.

RODAPÉ DE POLIESTIRENO

PERFIS:

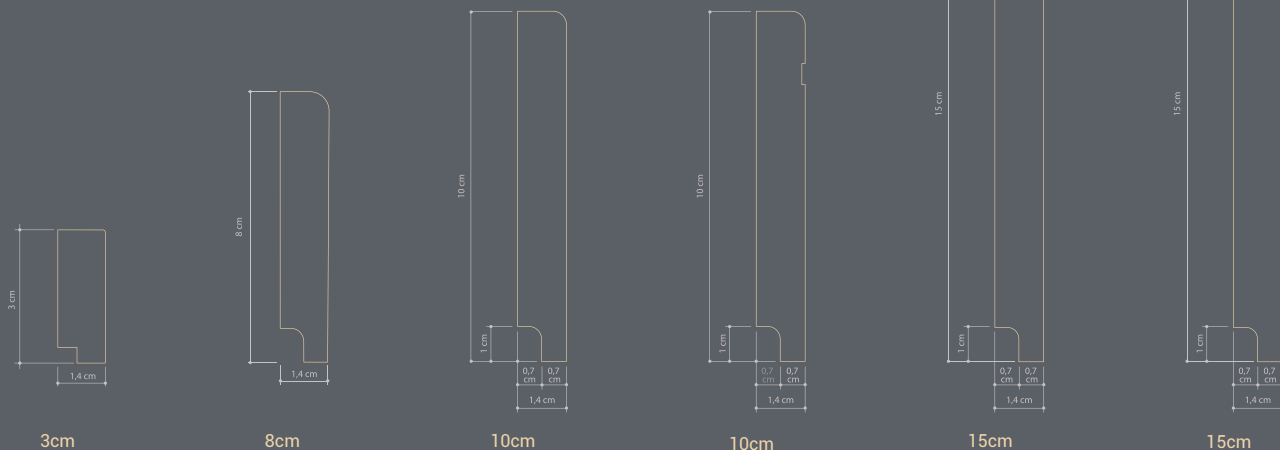

RECEITA DA MASSA DE ACABAMENTO:

Abaixo a "receita" para os 06 padrões de Rodapés Blend. Na tabela estão indicadas as quantidades de gotas de cada cor de pigmento líquido da marca "Xadrez", que devem ser adicionadas a 100 gramas de massa acrílica. Para os demais rodapés das coleções não se faz necessário pigmentar a massa acrílica.

	PRETO	OCRE	VERMELHO
24005655	2	4	
24005623	2	4	1
24005680	2	12	2
24005614	2	16	4
24005630	2	16	4
24005661	2	16	8