

# Sanidad

GUÍA DE DISEÑO

Diseñamos  
espacios  
sanitarios  
con empatía

RECEPCIÓN



- 04 El papel del color en los entornos sanitarios  
por Marion Lamarque, experta en color y fundadora de Color The Life
- 10 Tendencias del diseño en el sector sanitario

## 12 **ZONAS COMUNES**

- 14 Recepción
- 18 Pasillos
- 22 Salas de espera

## 26 **ATENCIÓN AL PACIENTE**

- 28 Asistencia ambulatoria:
  - Salas de consulta y reconocimiento
  - Salas de tratamiento
- 32 Quirófanos y salas de intervención
- 36 Atención hospitalaria:
  - Las habitaciones de los pacientes
  - Pediatría. Comentarios de Frederique F. Thomas, decoradora de interiores, artista visual y colorista
  - Aseos

## 46 **ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA EL PERSONAL**

- 48 Salas de descanso
- 52 Estaciones de enfermería
- 56 Consideraciones sobre los productos
- 58 Ejemplos y referencias

# DISEÑAMOS ESPACIOS SANITARIOS CON EMPATÍA

---

La pandemia de la COVID-19 nos ha forzado a replantear las hojas de ruta de la atención dentro y fuera de los hospitales para garantizar tanto la seguridad de los pacientes como la continuidad en la asistencia sanitaria.

También nos ha brindado la oportunidad de situar la experiencia del paciente en el centro de nuestras estrategias de atención sanitaria.

Los pacientes ya no llegan al sistema sanitario como meros solicitantes, ahora están bien informados y esperan participar en la toma de decisiones sobre su patología y su experiencia. Además, esperan tener el control en lo que a su estancia en el hospital se refiere.

Con la experiencia del paciente unida al compromiso del personal, por fin ha llegado el momento de hacer del hospital un gran lugar de trabajo.

Aunque su objetivo principal es ayudarlo e inspirarle a la hora de elegir el color, esta guía se basa en las conclusiones de nuestra investigación «El hospital del futuro. Problemática y desafíos». Aborda algunas de las cuestiones planteadas en este estudio, como:

¿Cómo fomentar la movilidad dentro del hospital?

¿Cómo reducir la distancia que tiene que recorrer el personal de enfermería?

¿Cómo involucrar mejor al paciente y a su familia?

Toda la comunidad tiene un papel a la hora de proporcionar respuestas prácticas a estas preguntas, independientemente de si son arquitectos, jefes de obra o fabricantes.

Esperamos que esta guía aporte algunas ideas útiles.

Tarkett Human Conscious Design™

# EL PAPEL DEL COLOR EN LOS ENTORNOS SANITARIOS

La apariencia coloreada de una estancia constituye un estímulo, y transmite un mensaje que tiene significado, despierta sensaciones y provoca emociones. El color influye en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones. En el entorno hospitalario, el color facilita el reconocimiento de características clave, lo que permite a las personas interpretar los espacios y moverse entre ellos de forma intuitiva. Y, como da forma a lo que vemos, el color es muy importante en la señalización.

*por Marion Lamarque*

Experta en color

Fundadora y presidenta de COLOR THE LIFE.




**Marion Lamarque** es una diseñadora con amplia experiencia en el ámbito de la estrategia de color 360° (identidad, tendencias, diseño, producción, comercialización y comunicaciones). Fundó COLOR THE LIFE, la red de expertos que divulga y utiliza el potencial del color en todos los sectores con el fin de desarrollar de forma sostenible el rendimiento humano, económico y medioambiental de las organizaciones.



## COLOR THE LIFE

En 2021, COLOR THE LIFE organizó un ciclo de seminarios web dedicado por completo al tema «Color y salud».



[www.colorthelife.org](http://www.colorthelife.org)

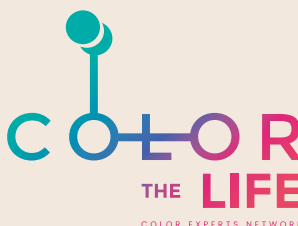

# DEFINICIÓN DE COLOR UTILIZANDO EL SISTEMA DE COLOR NATURAL (NCS)

## Un enfoque pragmático y tridimensional

NCS es un lenguaje de color universal basado en la ciencia. Identifica un color en dos pasos usando seis tonos básicos que el ojo humano percibe como puros: blanco (W), negro (S), amarillo (Y), rojo (R), azul (B) y verde (G).

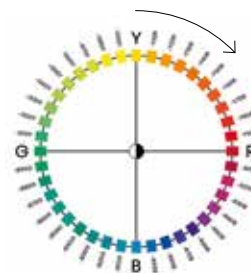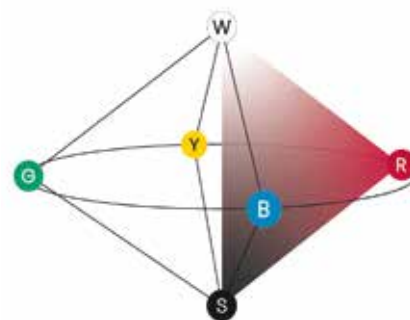


### 1. TONO

El tono es la relación con uno o dos de los cuatro colores elementales cromáticos en el círculo de color.

### 2. MATIZ

El matiz se define por la cantidad de negro (S), blanco (W) y cromaticidad (C) o pureza del tono.

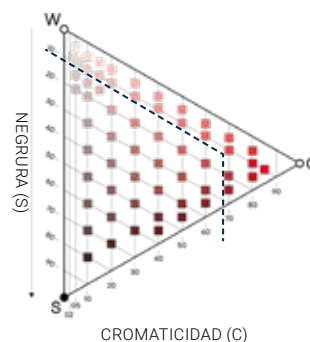

## LA COMPOSICIÓN COMPLETA DEL COLOR NCS

Ejemplo: Platinum 100 Candy Coral NCS S1070-Y90R

**TONO:** Y90R = mezcla de un 10 % de amarillo y un 90 % de rojo

**MATIZ:** S1070 = 10 % negro  
70 % cromaticidad



Más información aquí >

# EL PAPEL DEL COLOR EN LOS ENTORNOS SANITARIOS


## CÓMO PODEMOS APROVECHAR EL EFECTO EMOCIONAL DEL COLOR

La armonía cromática de un espacio permite que los pacientes, el personal y las visitas se sumerjan en un ambiente propicio para su bienestar. Da igual si buscan calma, atención y privacidad o estimulación y sociabilidad.

La elección y colocación de colores en paredes, carpintería, suelos, techos y muebles puede centrar la mirada del usuario en un punto específico o, al contrario, abrir el espacio y desviar la atención.

### PASTEL

Los colores pastel amplían y abren el espacio.

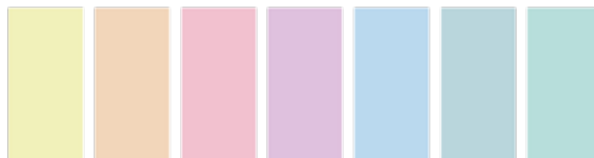

### VIVO

Los colores vivos crean un ambiente alegre y estimulante, y son indicativos.



### INTENSO

Los colores intensos dramatizan el espacio y fomentan la intimidad.



### OSCURO

Los colores oscuros resaltan los elementos arquitectónicos.




### NATURAL

Los colores naturales crean ambientes genuinos y acogedores.



### APAGADO

Los colores tenues son discretos y ofrecen tranquilidad.

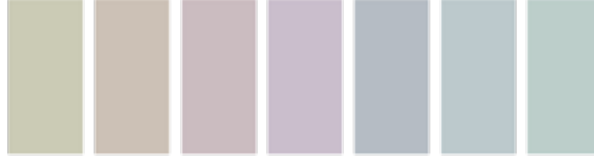


### NEUTRO

Los blancos y negros crean entornos llamativos. Los grises aportan profundidad y textura.



## DEFINICIÓN DE LAS FAMILIAS DE COLOR

Una familia de colores es un conjunto de colores con el mismo matiz (tono).

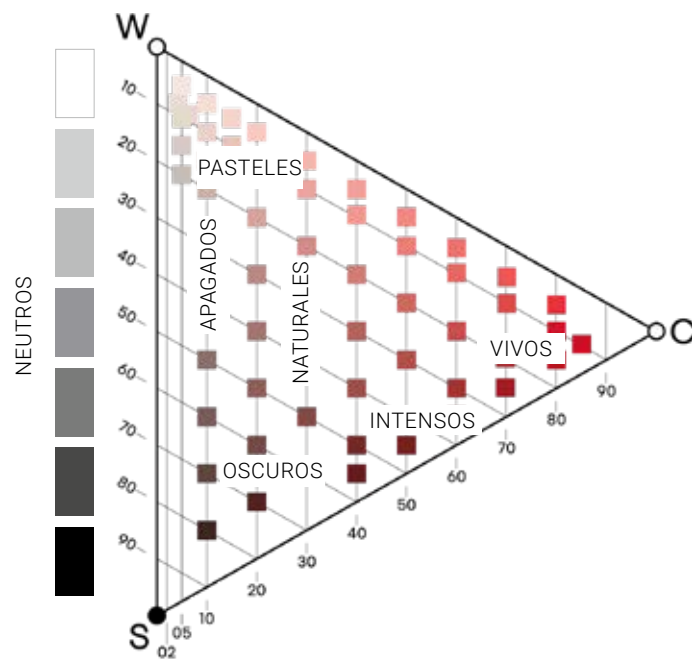


# EL PAPEL DEL COLOR EN LOS ENTORNOS SANITARIOS

## CÓMO PODEMOS INFLUIR EN LA PERCEPCIÓN ESPACIAL


Colores fríos

Colores cálidos

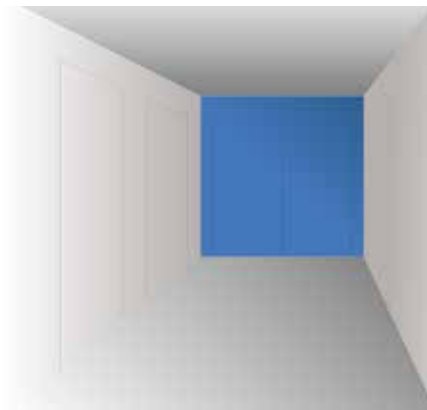

### PERCEPCIÓN DE DISTANCIA Y PROFUNDIDAD

Un color cálido (como el amarillo, naranja, rojo o rosa) parece más cercano que uno frío (como el morado, azul, turquesa o verde). Se pueden utilizar para hacer que los pasillos parezcan más cortos o más largos, por ejemplo.

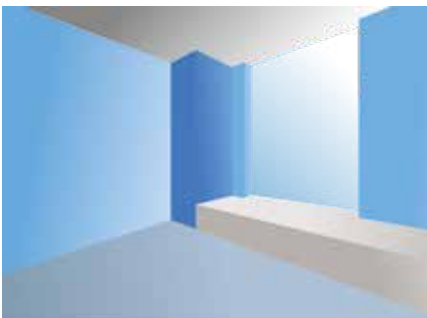

### PERCEPCIÓN DEL TAMAÑO DEL ESPACIO

Los colores claros y fríos evocan el aire y el agua, dos elementos que la gente normalmente asocia con la luz y la paz. En arquitectura, amplían y abren las estancias. Los colores oscuros y cálidos nos envuelven y reducen la sensación de espacio, creando una atmósfera más íntima.



Children's Memorial Health Institute, Varsovia (Polonia)

## CÓMO PODEMOS MEJORAR LA PERCEPCIÓN VISUAL

Dado que el número de ancianos ingresados en los hospitales es cada vez mayor, a la hora de diseñar un centro sanitario resulta vital tener en cuenta la experiencia de personas con discapacidad visual. El contraste cromático es fundamental para proporcionar pistas visuales sobre puertas, tiradores, pasamanos y señalización, lo que permite a las personas con deficiencia visual hacerse una mejor idea de su entorno.

### CONTRASTE TONAL




### CONTRASTE CROMÁTICO



### CONTRASTE CLAROSCURO

Diferencia en LRV >30

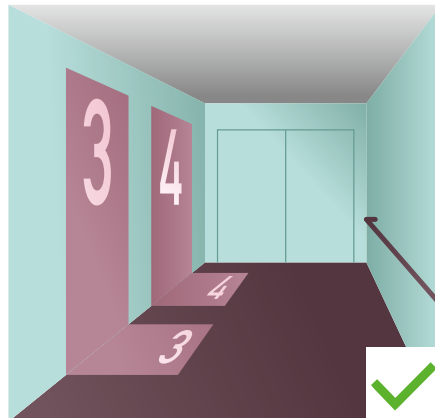

Como el valor de reflectancia de la luz (LRV, por sus siglas en inglés) de un color está vinculado a su negrura, esta medida puede ayudar a crear el nivel adecuado de contraste. Se requiere una diferencia en LRV de 30 puntos para generar suficiente contraste.


# TENDENCIAS DEL DISEÑO EN EL SECTOR SANITARIO

## DISEÑO BIOFÍLICO

### CONECTANDO A LAS PERSONAS CON LA NATURALEZA

Se ha demostrado sobradamente el impacto positivo de la interacción con la naturaleza en los centros sanitarios.

Desde la primera investigación realizada por el Dr. Roger Ulrich hace 30 años, un número cada vez mayor de estudios sugiere que la exposición visual a la naturaleza no solo reduce el estrés de los pacientes, sino que también atenúa su dolor.

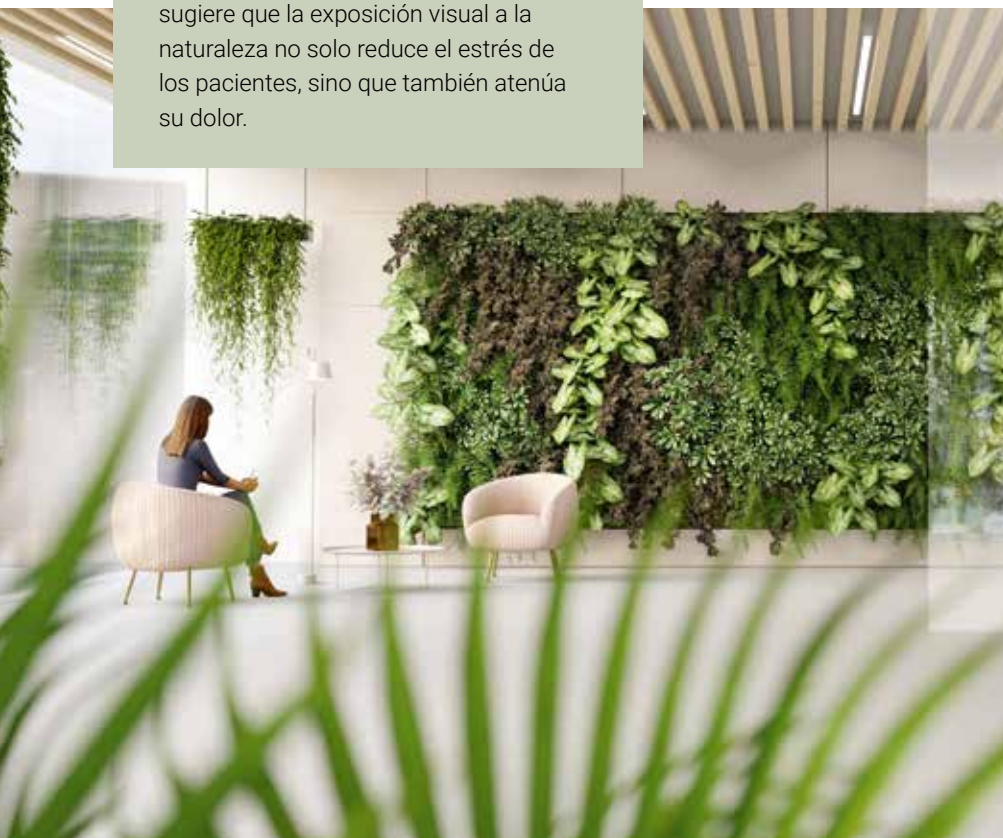

## DISEÑO HOGAREÑO

### HUMANIZANDO HOSPITALES

Los espacios cálidos y acogedores reflejan un enfoque centrado en las personas, que respeta la privacidad y dignidad de cada individuo.

Podremos crear espacios relajantes e íntimos utilizando materiales y patrones familiares, «como si estuviéramos en casa». Este recurso será especialmente impactante para las personas mayores.




### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Gran apertura a la naturaleza
- ✓ Acceso a luz natural
- ✓ Representaciones visuales vinculadas con la naturaleza
- ✓ Presencia de plantas
- ✓ Materiales naturales (madera, fibras, minerales...)

### FAMILIAS DE COLOR


- Natural
- Neutro
- Apagado

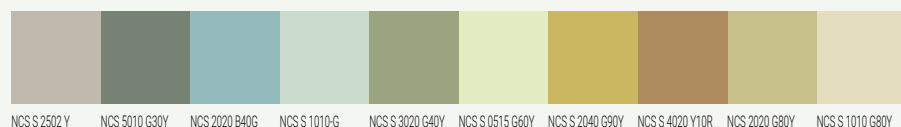

NCS S 2502 Y NCS 5010 G30Y NCS 2020 B40G NCS S 1010-G NCS S 3020 G40Y NCS S 0515 G60Y NCS S 2040 G90Y NCS S 4020 Y10R NCS 2020 G80Y NCS S 1010 G80Y

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sensación familiar, no institucional
- ✓ Espacios a escala humana
- ✓ Espacios centrados en la privacidad

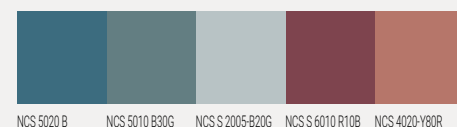

NCS 5020 B NCS 5010 B30G NCS S 2005-B20G NCS S 6010 R10B NCS 4020-Y80R

# DISEÑO GRÁFICO

## CREANDO ESPACIOS INTUITIVOS


El color y las superficies se utilizan para comunicar, orientar, guiar y distraer a los pacientes y a sus familiares.

Los espacios se vuelven intuitivos y divertidos. El día a día también es más fácil de llevar. Este tipo de atmósfera es especialmente adecuada para pabellones pediátricos.



## FAMILIAS DE COLOR

- Pastel
- Natural
- Apagado
- Intenso



NCS 3030-Y70R NCS 1005-Y80R NCS S 4010-Y50R NCS S 2005-Y20R NCS S 1005-Y10R

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Señalización eficaz
- ✓ Gran variedad de ambientes
- ✓ Espacios educativos
- ✓ Distracción positiva

## FAMILIAS DE COLOR

- Vivo
- Neutro
- Intenso



NCS S 2040-G90Y NCS S 2050-Y10R NCS S 2070-Y60R NCS S 3050-R20B NCS S 6010-R10B NCS S 4050-R80B NCS S 5020-B30G NCS S 3050-B20G NCS S 5000-N NCS S 1502-G50Y

# ZONAS COMUNES

RECEPCIÓN

PASILLOS

SALAS DE ESPERA

**“ Optimizar la movilidad en el interior del hospital, gestionar la espera en algunas instalaciones de tratamiento (...), todos son retos esenciales para el hospital del futuro.**

Prof. Philippe Gabriel Steg, jefe del Departamento de Cardiología





RECEPCIÓN

## RECEPCIÓN

- ✓ HAGA QUE EL ÁREA SEA FÁCIL DE RECONOCER
- ✓ CREE UNA PRIMERA IMPRESIÓN POSITIVA
- ✓ FOMENTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA FACILITAR LA PRIVACIDAD Y LIMITAR EL RIESGO DE INFECCIÓN

# CREAMOS UN ESPACIO DISTINTIVO Y ACOGEDOR

## DISEÑO BIOFÍLICO



### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                            | Referencias | Código NCS        | LRV |
|---------|---------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| Suelo   | iQ Natural Warm White           | 21103403    | S1005-Y30R        | 70  |
|         | iQ Natural Dusty Green          | 21103159    | S5010-G30Y        | 23  |
| Paredes | ProtectWALL Jungle Tonic        | 264991068   | Fondo: S1020-B30G | 43  |
|         | ProtectWALL Uni Bright Ice Blue | 264991048   | S2020-B40G        | 46  |

- ✓ Paredes, suelos y muebles codificados por colores
- ✓ Indicaciones visuales para el distanciamiento social
- ✓ Unidad de iluminación local

## DISEÑO GRÁFICO



### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                               | Referencias | Código NCS        | LRV |
|---------|------------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| Suelo   | Acczent Platinum 100 Piazza Yellow | 25178026    | Fondo: S1502-G50Y | 59  |
|         | Acczent Platinum 100 Melt Yellow   | 25177003    | S1050-Y10R        | 50  |
| Paredes | ProtectWALL Uni Bright Yellow      | 264991037   | S1060-Y10R        | 46  |
|         | ProtectWALL Uni Warm Grey          | 264991043   | S5000-N           | 20  |



A photograph of a modern hospital corridor. The walls are a light cream color. On the right side, there are three built-in wooden benches with grey cushions, each set within a rectangular wooden frame. A teal-colored floor marking runs along the base of the wall, following the path of the benches. In the background, there are signs on the wall that read "rooms 01-05" and "rooms 06-10".

## PASILLOS

- ✓ APLIQUE UNA SEÑALIZACIÓN EFICAZ
- ✓ HABILITE UN RECORRIDO INTUITIVO
- ✓ FACILITE LA MOVILIDAD INTRAHOSPITALARIA PARA TODOS

iQ Natural Aqua Blue - 21103096  
iQ Natural White - 21103491  
ProtecWALL Uni Super White - 264991221  
iQ Natural AquaBlue - 21103096  
ProtecWALL Uni Dark Aqua - 264991135

# MEJORAMOS LA MOVILIDAD

## DISEÑO HOGAREÑO



### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                                       | Referencias | Código NCS | LRV |
|---------|--------------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo   | Acczent Excellence 80 Serene Oak Red Brown | 25204510    | S6020-Y60R | 14  |
| Paredes | ProtectWALL Tisse Grey Beige               | 264991057   | S2005-Y20R | 53  |

### ALTERNATIVA

|         |                              |           |
|---------|------------------------------|-----------|
| Suelo   | Safetred Universal Jupiter   | 3820170   |
| Paredes | ProtectWALL Tissé White Blue | 264991056 |



Pintura de pared  
S 1005-Y80R



Señalización y mobiliario  
S 2005 Y20R

- ✓ Codificación por color e indicaciones visuales

✓ Señalización en colores que contrasten (pictogramas y símbolos)
- ✓ Alto grado de contraste (diferencia en LRV >30) entre paredes y suelos, paredes y pasamanos o señalización

✓ Bajo grado de contraste (diferencia en LRV <10) entre dos salas contiguas

# DISEÑO GRÁFICO



## ESPECIFICACIONES

|                       | Gama                                     | Referencias | Código NCS | LRV |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo                 | Acczent Excellence 80 Concrete Dark Grey | 25128501    | S6502-Y    | 13  |
| Paredes               | ProtectWALL Uni Bright Yellow            | 264991037   | S1060-Y10R | 46  |
| Señalización de suelo | Acczent Excellence 80 Uni Bright Yellow  | 25131930    | S2050-Y10R | 44  |



# SALAS DE ESPERA

- ✓ POTENCIE LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS
- ✓ CREE DISTRACCIONES POSITIVAS
- ✓ PROPORCIONE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN AL PACIENTE



Accent Excellence 80 Uni Bright Orange - 25131929  
Accent Excellence 80 Matrix 2 Bright Orange - 25131188  
Accent Excellence 80 Long Modern Oak Natural - 25129010  
Accent Excellence 80 Facet Orange - 25128112  
ProtectWALL Tissé Warm Grey - 264991005

# PROPORCIONAMOS A LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS UN ENTORNO RECONFORTANTE QUE LES DISTRAIGA

## DISEÑO HOGAREÑO



Cartelería y señalización de pared  
S 4010 - Y50R

### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                             | Referencias | Código NCS  | LRV |
|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-----|
| Suelo   | iQ Surface 080 Rouge Multi       | 21089080    | S3020-Y80R  | 37  |
|         | iQ Surface 163 Rouge Accent      | 21089163    | S6020-Y90R  | 13  |
|         | iQ Surface 095 Solid Powder      | 21089095    | S3010-Y50R  | 41  |
| Paredes | ProtectWALL Brushed Metal Copper | 264991052   | S4010-Y50R  | 21  |
|         | ProtectWALL Uni White Grey       | 264991132   | S10002-Y50R | 66  |

- ✓ Configuración personal flexible que ofrece opciones de mayor o menor privacidad, en función de si desea estar solo o con sus seres queridos
- ✓ Distracciones positivas: wifi, enchufes de carga, artes plásticas, zona infantil
- ✓ Formación para los pacientes: pósteres, vídeos y tabletas con acceso a información sanitaria interactiva

## DISEÑO GRÁFICO



### ESPECIFICACIONES

|                  | Gama                                             | Referencias | Código NCS | LRV |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo            | Acczent Excellence 80 Fusion Lines Bright Violet | 25130177    | S4040-R30B | 14  |
|                  | Acczent Excellence 80 Uni Bright Pink            | 25131927    | S3050-R20B | 17  |
|                  | Acczent Excellence 80 Uni Bright Anis            | 25131931    | S2050-G90Y | 46  |
| Snake Floorcraft | Acczent Excellence 80 Uni Bright Red             | 25131928    | S2070-Y90R | 15  |
|                  | Acczent Excellence 80 Uni Intense Water          | 25131936    | S3020-B90G | 34  |
|                  | Acczent Excellence 80 Uni Bright Turquoise       | 25131926    | S3040-B40G | 27  |
|                  | Acczent Excellence 80 Uni Bright Orange          | 25131929    | S2060-Y70R | 23  |
| Paredes          | ProtectWALL Bright Anis                          | 264991039   | S2040-G90Y | 38  |

# ATENCIÓN AL PACIENTE

## ASISTENCIA AMBULATORIA:

- .Salas de consulta y reconocimiento
- .Salas de tratamiento

## QUIRÓFANOS

## ATENCIÓN HOSPITALARIA:

- .Las habitaciones de los pacientes
- .Baños

**“ Los pacientes tienen un gran interés en la total transparencia de su atención. Conocer cuáles serán los pasos a seguir, cómo estarán conectados entre sí, cuándo y cómo terminará el ingreso o si el paciente necesitará revisiones posteriores a la hospitalización, todos estos son factores clave para lograr una experiencia positiva del paciente.**

Lucile Hervouët, socióloga de la salud



## ASISTENCIA AMBULATORIA

- ✓ CREE UN AMBIENTE QUE INSPIRE CONFIANZA
- ✓ QUE EL PACIENTE SIENTA QUE TIENE EL CONTROL
- ✓ POTENCIE LA PRIVACIDAD ADEMÁS DE LA SEGURIDAD Y LA COMUNICACIÓN PACIENTE-PERSONAL



Acczent Excellence 80 Terrazzo Terracotta - 25128104  
Acczent Excellence 80 Oak Longstripe Natural - 25127002  
ProtectWALL Uni Light Beige - 264991122

# CREAMOS ESPACIOS QUE POTENCIAN EL COMPROMISO DEL PACIENTE

## Sala de reconocimiento **HOGAREÑA**



### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                         | Referencias | Código NCS | LRV |
|---------|------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo   | iQ Surface Sober Airy        | 21089087    | S2005-Y70R | 54  |
|         | iQ Surface Solid Powder      | 21089095    | S3010-Y50R | 41  |
|         | iQ Surface Solid Dark Ash    | 21089094    | S3500-N    | 39  |
| Paredes | Surface Wall Solid Upper Ash | 21090812    | S2002-R    | 55  |

- ✓ Configuración íntima para mayor privacidad

✓ Limpieza y orden: espacio libre de obstáculos

✓ Muebles modulares cómodos que fomentan la interacción
- SALA DE TRATAMIENTO:

✓ Distracciones positivas: vistas a la naturaleza, artes plásticas, wifi, enchufes de carga, etc.

✓ Control de las condiciones ambientales como, por ejemplo, la iluminación y la temperatura

## Sala de tratamiento **HOGAREÑA**



### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                                           | Referencias | Código NCS | LRV |
|---------|------------------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo   | Acczent Excellence 80 Esquisse Light Grey      | 25128013    | S4502-Y    | 30  |
|         | Acczent Excellence 80 Esquisse Light Chocolate | 25128017    | S6005-Y50R | 20  |
|         | Acczent Excellence 80 Esquisse Grey Beige      | 25128012    | S2502-Y    | 47  |
|         | Acczent Excellence 80 Oak Tree Beige           | 25129200    | S3010-Y20R | 39  |
| Paredes | ProtectWALL Brushed Metal Silver               | 264991054   | S3502-R    | 34  |
|         | ProtectWALL Brushed Metal Copper               | 264991052   | S4010-Y50R | 21  |
|         | ProtectWALL Uni Light Beige                    | 264991122   | S1005-Y10R | 64  |



## QUIRÓFANOS

- ✓ DESTAQUE LA ZONA CRÍTICA (ÁREA QUIRÚRGICA)
- ✓ REDUZCA EL RIESGO DE INFECCIÓN
- ✓ CREE UN ENTORNO RELAJANTE PARA LOS PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS



IQ Granit Toro SC Light Blue - 3093960  
IQ Granit Toro SC Light Grey - 3093100  
IQ Granit Toro SC Sand - 3093 957  
ProtectWALL CR Uni Super White - 264992061

# QUIRÓFANOS

---

Ponemos el foco de atención sobre las  
**SALAS DE CIRUGÍA**





**iQ Toro SC, iQ Optima y Acczent Excellence 80** han sido validados para su uso en quirófanos híbridos equipados por **GE Healthcare con su nuevo sistema de intervención guiado por imágenes Allia™ IGS 7 y Allia™ IGS 7 OR**. El sistema incorpora un pórtico robótico guiado por láser que permite una movilidad total en trayectorias predefinidas.

**Los suelos de Tarkett recomendados para quirófanos cumplen con todos los requisitos para que los equipos Allia™ IGS 7 y Allia™ IGS 7 OR funcionen perfectamente:**

- ✓ **Excelente resistencia a cargas rodantes pesadas** sin que causen deformación, delaminación ni desgaste alguno
- ✓ **Una superficie perfectamente lisa** que permite una gran precisión en la posición del sistema
- ✓ **La fricción de rodadura correcta** que facilita el movimiento sin obstrucciones del sistema

A modern hospital room with a large window, a curved wooden bench, and two small chairs. The room has a light green and white color scheme. The window looks out onto a lush green landscape. The bench is built into the wall and has a curved wooden frame. The chairs are small and have a rounded, modern design.

## ATENCIÓN HOSPITALARIA

- ✓ GENERE UN ENTORNO  
TRANQUILO Y AGRADABLE
- ✓ OFREZCA PRIVACIDAD A LOS  
PACIENTES Y A LA FAMILIA
- ✓ CREE UNA SENSACIÓN  
DE CALIDEZ, NADA  
INSTITUCIONAL



iQ Natural Warm White - 21103403  
iQ Natural Light Warm Beige - 21103481  
ProtectWALL Tissé warm grey - 264991005

# PROPORCIONAMOS A LOS PACIENTES UN ESPACIO ORIENTADO A LA RECUPERACIÓN

## Diseño BIOFÍLICO



### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                             | Referencias | Código NCS     | LRV |
|---------|----------------------------------|-------------|----------------|-----|
| Suelo   | iQ Granit Soft White Sand        | 21142527    | S1002-Y50R     | 74  |
| Paredes | ProtectWALL Jungle Green Celadon | 264991070   | Fondo: S1010-G | 65  |

### ALTERNATIVA

|         |                                            |           |
|---------|--------------------------------------------|-----------|
| Suelo   | Acczent Excellence Long Modern Oak Natural | 25129010  |
| Paredes | ProtectWALL Jungle Beige                   | 264991073 |



Consulte el resumen de los requisitos técnicos págs. 56-57

- ✓ Un espacio pensado para la familia
- ✓ Mucha luz natural
- ✓ Soluciones de pared decorativas

## Diseño **HOGAREÑO**



Pintura de pared -  
Grey beige  
S 2005 Y20R

Mobiliario  
S 4010 Y10R

### ESPECIFICACIONES

|                    | Gama                                                 | Referencias | Código NCS | LRV |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo bajo la cama | Tapiflex Excellence 80 Uni Intense Plum              | 25136937    | S6020-R10B | 8   |
| Suelo              | Tapiflex Excellence 80 Scandinavian Oak Medium Beige | 25134403    | S3005-Y20R | 40  |
| Paredes            | ProtectWALL Brushed Metal Gold                       | 264991053   | S4010-Y10R | 26  |
|                    | ProtectWALL Tisse Grey Beige                         | 264991057   | S2005-Y20R | 53  |

# Diseño GRÁFICO



## ESPECIFICACIONES

|         | Gama                                       | Referencias | Código NCS | LRV |
|---------|--------------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo   | Tapiflex Excellence 80 Uni Bright Ice Blue | 25136932    | S2020-B50G | 40  |
|         | Tapiflex Excellence 80 Bubbles Cold Mix    | 25135143    | S2500-N    | 39  |
| Paredes | ProtectWALL Uni Bright Ice Blue            | 264991048   | S2020-B40G | 46  |

# ENFOQUE PEDIÁTRICO

**Frédérique F. Thomas se encargó de la decoración del centro ambulatorio del Necker Children's Hospital de París. A continuación, la decoradora de interiores, artista visual y colorista comparte sus reflexiones al respecto.**

## USO DEL COLOR PARA CREAR ESPACIOS DE APOYO PARA NIÑOS, FAMILIAS Y PROFESIONALES SANITARIOS

Numerosos estudios demuestran que los colores saturados y vivos atraen a niños y adolescentes. También ayudan a tranquilizar a los familiares que acompañan a estos niños, ya que crean espacios positivos y atractivos que alivian parte de la ansiedad asociada a la permanencia en hospitales. La idea detrás de este diseño era hacer que el suelo pareciera un juego que implicara pasar de un color a otro. Grandes bloques de color en diagonal conectan las habitaciones de los niños con los pasillos y otras áreas. Como las puertas suelen dejarse abiertas, los pacientes jóvenes se sienten menos aislados durante el tratamiento y más cerca de sus familias y del equipo de atención médica.

El color estimula nuestros sentidos, al igual que la música o el perfume. Elegí tres tonos: magenta, petróleo y amarillo azafrán (violeta vivo, petróleo intenso y oliva intenso) para crear cierta armonía colorida, generando así un contraste genuino pero agradable. **Creamos tres ambientes distintos para que los niños pudieran elegir. Es importante que asuman la responsabilidad de su espacio cuando acudan a realizar el tratamiento. Es lo mínimo que podemos ofrecerles.**

### ¿Cómo cree que el diseño y el color afectan al bienestar y a la curación de los pacientes?

Ofrecer a los pacientes un entorno acogedor y tranquilizador en el que el color y el diseño funcionan en armonía me parece una parte fundamental para lograr una experiencia de tratamiento impecable. Para el Necker Children's Hospital, era importante llevar alegría y vida a un lugar donde los niños se sienten vulnerables, especialmente cuando se enfrentan a resultados difíciles. Así que me aseguré de que los colores brillantes y contrapuestos llamaran mucho la atención. La decoración también aporta confianza a los padres, al saber que el espacio se ha diseñado específicamente para sus hijos.

### ¿Qué le inspira a la hora de diseñar interiores para instalaciones sanitarias?



Además de la arquitectura del edificio y los desafíos técnicos a los que a menudo me enfrento, me inspiro en los colores, gráficos, materiales, texturas y acabados disponibles. Estos aspectos desempeñan un papel muy importante en el diseño de mis proyectos.

### ¿Qué importancia tiene entender las expectativas de las personas que utilizan esta unidad de cuidados?

La experiencia de los equipos sanitarios es inestimable. Debemos escuchar las diferentes opiniones y recopilar tanta información como sea posible. Después, creo que sugerirles opciones de diseño resulta siempre interesante, especialmente cuando las ideas son nuevas para ellos y les sacan de su zona de confort.

Además, hemos recibido comentarios positivos: la planta funciona bien y los equipos están muy contentos.

# ASEOS

- ✓ POTENCIE LA INDEPENDENCIA DEL PACIENTE
- ✓ HAGA QUE LOS PACIENTES SE SIENTAN SEGUROS
- ✓ CREE UNA SENSACIÓN NO INSTITUCIONAL



Aqua Multisafe Terrazzo Safe Terracotta - 26544009  
Aquarelle Wall Hfs Uni Terracotta - 3942093  
Aquarelle Wall Hfs Rustic Velvet Nude - 3942087

# DISEÑAMOS PARA LA SEGURIDAD Y LA DIGNIDAD

## Diseño **BIOFÍLICO**



### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                               | Referencias | Código NCS | LRV |
|---------|------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo   | Multisafe Aqua Terrazzo Green      | 25910011    | S2502-Y    | 39  |
|         | Aquarelle Wall Hfs Grey            | 3942033     | S1000-N    | 69  |
| Paredes | Aquarelle Wall Hfs Uni Dark Aqua   | 3942082     | S5010-B30G | 19  |
|         | Aquarelle Wall Hfs Uni Super White | 3942037     | S0300-N    | 80  |

- ✓ Suelos antideslizantes, fáciles de limpiar
- ✓ Gran contraste entre el suelo y las paredes
- ✓ Diseños cálidos

## Diseño HOGAREÑO



### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                                  | Referencias | Código NCS | LRV |
|---------|---------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo   | Granit Multisafe Grey                 | 3476741     | S3000-N    | 45  |
|         | Aquarelle Wall Hfs Grey               | 3942033     | S1000-N    | 69  |
| Paredes | Aquarelle Wall Hfs Marble Carrare     | 3942079     | S0500-N    | 78  |
|         | Aquarelle Wall Hfs Brushed Metal Gold | 3942078     | S4010-Y10R | 26  |

# **ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA EL PERSONAL**

SALAS DE DESCANSO

ESTACIONES DE ENFERMERÍA

**“ Para el personal médico, la calidad de vida en el lugar de trabajo es indisociable de una experiencia exitosa del paciente: si los pacientes están satisfechos, también lo estarán quienes los cuidan.**

Prof. Philippe Gabriel Steg, jefe del Departamento de Cardiología



## SALAS DE DESCANSO

- ✓ PERMITA QUE EL PERSONAL SE RELAJE Y DESCANSE
- ✓ CREE UN LUGAR DONDE DESCONECTAR TEMPORALMENTE DEL TRABAJO
- ✓ SATISFAGA LAS DISTINTAS NECESIDADES: TRANQUILIDAD, INTERACCIÓN SOCIAL Y RECREO



Fields B751 9098 - 710495055

Fields B751 5012 - 710495028

Fuse B755 5102 - 710512010

ID Inspiration 70 Fibra Green - 2451 1086

ID Inspiration 70 Fibra Terracotta - 2451 1084

ProtectWALL Tisse Light Aqua - 264991029

.....

Pintura de paredes -  
 Beige  
 S 1005-Y10R

Mobiliario  
 S 1010-Y90R

Consulte el resumen de los requisitos técnicos págs. 56-57

- ✓ Espacios multiuso para la interacción social y el descanso
- ✓ Materiales que absorben el sonido
- ✓ Diseño no institucional

## Diseño GRÁFICO



Pintura de pared -  
Warm Grey  
S 5500-N



Pintura de pared -  
Yellow  
S 1050-Y10R



### ESPECIFICACIONES

|       | Gama                               | Referencias | Código NCS        | LRV |
|-------|------------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| Suelo | Acczent Platinum 100 Piazza Yellow | 25178026    | Fondo: S1502-G50Y | 59  |
|       | Acczent Platinum 100 Sugar Yellow  | 25178053    | Fondo: S0502-Y    | 88  |
|       | Acczent Platinum 100 Melt Yellow   | 25177003    | S1050-Y10R        | 50  |



## ESTACIONES DE ENFERMERÍA

- ✓ FACILITE LA INTERACCIÓN PACIENTE-FAMILIA-PERSONAL DE ENFERMERÍA
- ✓ REDUZCA LA DISTANCIA QUE RECORRE A DIARIO EL PERSONAL DE ENFERMERÍA
- ✓ GARANTICE LA CONFIDENCIALIDAD DEL PACIENTE



# DISEÑAMOS PARA LA EFICIENCIA Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL

## Diseño BIOFÍLICO



Pintura de pared - Green  
Celadon  
S 1010-G

### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                        | Referencias | Código NCS | LRV |
|---------|-----------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo   | iQ Natural Dusty Green      | 21103159    | S5010-G30Y | 23  |
|         | iQ Natural Flakes Warm Grey | 21103241    | S3502-Y    | 39  |
| Paredes | ProtectWALL Concrete Chalk  | 264991059   | S2005-Y50R | 47  |

- ✓ Estación de enfermería ubicada en el centro de la planta
- ✓ Diseño abierto
- ✓ Sala de reuniones cerrada para mayor privacidad

## Diseño HOGAREÑO



### ESPECIFICACIONES

|         | Gama                                               | Referencias | Código NCS | LRV |
|---------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-----|
| Suelo   | Acczent Excellence 80 Scandinavian Oak Light Beige | 25129402    | S3005-Y20R | 44  |
|         | Acczent Excellence 80 Carpet Intense Jean          | 25128107    | S6005-R80B | 19  |
| Paredes | ProtectWALL Tisse White Blue                       | 264991056   | S2010-R90B | 49  |

# NUESTRA GAMA

|         |                                                                                                   | DESTINO                                    |          |                 |                             |                               |             |                          |                   | CARACTERÍSTICAS GENERALES |                         |                               |                                                         |                                                     |                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                                                                   | Recepciones                                | Pasillos | Salas de espera | Quirófanos y salas blancas* | Habitaciones de los pacientes | Baños/Aseos | Estaciones de enfermería | Salas de descanso | Clase comercial ISO 10874 | Espesor total ISO 24346 | Espesor capa de uso ISO 24340 | Punzonamiento residual ISO 24343-1 (mejor valor medido) | PROTECCIÓN DE PARED Resistencia a impactos EN 259-2 | Comportamiento al fuego EN13501-1 |
| SUELO   | <b>Gamas iQ</b><br>iQ Eminent<br>iQ Granit<br>iQ Megalit<br>iQ Natural<br>iQ Optima<br>iQ Surface | Vinilo compacto homogéneo                  | •        | •               | •                           | •                             |             | •                        | •                 | 34                        | 2,00 mm                 | 2,00 mm                       | 0,02 mm                                                 |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>iQ Toro SC</b>                                                                                 | Vinilo homogéneo conductor                 |          |                 | •                           |                               |             |                          |                   | 34                        | 2,00 mm                 | 2,00 mm                       | 0,02 mm                                                 |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>Acczent Platinum 100</b>                                                                       | Vinilo heterogéneo compacto                | •        | •               | •                           | •                             |             | •                        | •                 | 34                        | 2,45 mm                 | 1,02 mm                       | 0,03 mm                                                 |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>Acczent Excellence 80</b>                                                                      | Vinilo heterogéneo compacto                | •        | •               | •                           | •                             |             | •                        | •                 | 34                        | 2,00 mm                 | 0,80 mm                       | 0,01 mm                                                 |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>Tapiflex Excellence 80</b>                                                                     | Vinilo acústico heterogéneo                | •        | •               | •                           | •                             |             | •                        | •                 | 34                        | 3,25 mm                 | 0,80 mm                       | 0,08 mm                                                 |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>iD Inspiration 70</b>                                                                          | LVT encolada                               |          |                 |                             |                               |             |                          | •                 | 34                        | 2,50 mm                 | 0,70 mm                       | 0,05 mm                                                 |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>Fields &amp; Fuse Create</b>                                                                   | Moqueta                                    |          |                 |                             |                               |             |                          | •                 |                           | 6,50 mm                 |                               |                                                         |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>Arable</b>                                                                                     | Moqueta                                    |          |                 |                             |                               |             |                          | •                 |                           | 6,50 mm                 |                               |                                                         |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>Gamas Safetred</b>                                                                             | Suelos antideslizantes                     |          |                 |                             |                               |             |                          |                   |                           | 2,00 mm                 |                               | <0,10 mm                                                |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>Granit Multisafe</b>                                                                           | Concepto aseos                             |          |                 |                             |                               | •           |                          |                   | 31                        | 2,50 mm                 | 2,00 mm                       | 0,02 mm                                                 |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>Granit Safe.T</b>                                                                              | Concepto aseos                             |          |                 |                             |                               | •           |                          |                   | 34                        | 2,00 mm                 | 2,00 mm                       | 0,02 mm                                                 |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
|         | <b>Multisafe Aqua</b>                                                                             | Concepto aseos                             |          |                 |                             |                               | •           |                          |                   | 34                        | 2,00 mm                 | 0,55 mm                       | 0,03 mm                                                 |                                                     | B <sub>fl</sub> -s1               |
| PAREDES | <b>Aquarelle Wall HFS</b>                                                                         | Concepto aseos                             |          |                 |                             |                               | •           |                          |                   |                           | 0,92 mm                 |                               |                                                         |                                                     | B-s2, d0                          |
|         | <b>ProtectWALL 1,5</b>                                                                            | Protección de pared                        | •        | •               | •                           | •                             |             | •                        | •                 |                           | 1,50 mm                 |                               |                                                         | Resistente a impactos                               | B-s2, d0                          |
|         | <b>ProtectWALL CR</b>                                                                             | Protección de pared                        |          |                 | •                           |                               |             |                          |                   |                           | 1,50 mm                 |                               |                                                         | Resistente a impactos                               | B-s2, d0                          |
|         | <b>Surface Wall</b>                                                                               | Revestimiento de pared de vinilo homogéneo | •        | •               | •                           | •                             |             | •                        | •                 |                           | 2,00 mm                 |                               |                                                         |                                                     | B-s2, d0                          |

## ESTA ES LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA SUS SUELOS:

- ✓ Superficie lisa y no porosa con juntas mínimas para evitar la acumulación de suciedad
- ✓ Empalmes perfectos y juntas duraderas soldadas en caliente para instalaciones totalmente herméticas
- ✓ Resistencia al uso repetido de desinfectantes (amonio cuaternario, alcohol, lejía, peróxido de hidrógeno, etc.)
- ✓ Material fácil de reparar. Si está dañado, fije de inmediato la zona afectada y vuelva a sellarla. No tendrá que reemplazar el resto del suelo.



| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO                     |                                                  |                                                                | CONFORT ACÚSTICO                                  |                                                   | CONTROL DE INFECCIONES                               |                                             |                                             |                                                              |                                                                  | CREDENCIALES MEDIOAMBIENTALES                |                   |                     |                                |                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Resistencia al deslizamiento<br><i>DIN 51130</i> | Resistencia al deslizamiento<br><i>BS 7926-2</i> | Resistencia al deslizamiento<br>Test descalzo <i>DIN 51097</i> | Absorción a ruidos de impacto<br><i>ISO 717/2</i> | Absorción a ruidos de impacto<br><i>ISO 10140</i> | Resistencia a productos químicos<br><i>ISO 26987</i> | Resistencia a bacterias<br><i>ISO 846:C</i> | Emisión de partículas<br><i>ISO 14644-1</i> | Facilidad de descontaminación<br><i>ISO 8690 - DIN 25415</i> | Resistencia eléctrica<br><i>EN 1081</i>                          | Emissiones COV totales<br><i>ISO 16000-6</i> | Libre de ftalatos | Contenido reciclado | Reciclable<br><i>ISO 14021</i> | Visible en la página                         |
| R9                                               | Bajo riesgo de deslizamiento                     |                                                                |                                                   |                                                   | Excelente                                            | No favorece la proliferación                | ISO 3 (Natural)<br>ISO 4                    | Excelente                                                    |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)*                    | Sí                | 25,50 %             | Sí, posinstalación y posuso    | 38, 52<br>14<br>16, 18, 36, 54<br><br>24, 30 |
| R9                                               | Bajo riesgo de deslizamiento                     |                                                                |                                                   |                                                   | Excelente                                            | No favorece la proliferación                | ISO 3                                       | Excelente                                                    | R1 5 x 10⁴<br>≤ R ≤ 10⁵ ohmios<br>R2 5 x 10⁴<br>≤ R ≤ 10⁵ ohmios | ≤10 µg/m³ (después de 28 días)               | Sí                | 25,50 %             | Sí, posinstalación y posuso    | 32, 34                                       |
| R9                                               |                                                  |                                                                | 9 dB                                              |                                                   | Excelente                                            | No favorece la proliferación                |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 29 %                | Posinstalación                 | 17, 51                                       |
| R9/R10                                           |                                                  |                                                                | -                                                 |                                                   | Excelente                                            | No favorece la proliferación                |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 33 %                | Posinstalación                 | 20, 21, 22, 25, 28, 31, 39, 40, 55           |
| R9/R10                                           |                                                  |                                                                | 19 dB                                             |                                                   | Excelente                                            | No favorece la proliferación                |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 21 %                | Posinstalación                 | 39, 40                                       |
| R9/R10                                           |                                                  |                                                                |                                                   |                                                   | Excelente                                            |                                             |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 35 %                | Posinstalación                 | 48, 50                                       |
|                                                  |                                                  |                                                                | 23 dB                                             |                                                   |                                                      |                                             |                                             |                                                              |                                                                  |                                              |                   |                     | Sí, posinstalación y posuso    | 48                                           |
|                                                  |                                                  |                                                                |                                                   | 25 dB                                             |                                                      |                                             |                                             |                                                              |                                                                  |                                              |                   |                     | Sí, posinstalación y posuso    | 50                                           |
| R10                                              | Bajo riesgo de deslizamiento                     |                                                                |                                                   |                                                   |                                                      |                                             |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 40 %                |                                | 17                                           |
| R10                                              | Bajo riesgo de deslizamiento                     | Clase C                                                        |                                                   |                                                   | Buena                                                | No favorece la proliferación                |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 25,50 %             | Sí, posinstalación y posuso    | 45                                           |
| R10                                              | Bajo riesgo de deslizamiento                     | Clase C                                                        |                                                   |                                                   | Buena                                                | No favorece la proliferación                |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 25,50 %             | Sí, posinstalación y posuso    | 45                                           |
| R10                                              |                                                  | Clase C                                                        |                                                   |                                                   | Buena                                                | No favorece la proliferación                |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | -                   | Posinstalación                 | 42, 44, 45                                   |
|                                                  |                                                  |                                                                |                                                   |                                                   | Excelente                                            | No favorece la proliferación                |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | -                   | Posinstalación                 | 42, 44, 45                                   |
|                                                  |                                                  |                                                                |                                                   |                                                   | Excelente                                            | No favorece la proliferación                |                                             |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 11 %                | Posinstalación                 | todas                                        |
|                                                  |                                                  |                                                                |                                                   |                                                   | Excelente                                            | No favorece la proliferación                | ISO 1                                       |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 11 %                | Posinstalación                 | 32, 34                                       |
|                                                  |                                                  |                                                                |                                                   |                                                   | Excelente                                            | No favorece la proliferación                | ISO 4                                       |                                                              |                                                                  | ≤10 µg/m³ (tras 28 días)                     | Sí                | 25,50 %             | Sí, posinstalación y posuso    | 30                                           |



Hemos reunido toda nuestra experiencia en una guía de soluciones para ayudarle a tomar las decisiones correctas. La guía detalla las necesidades específicas en hospitales y muestra los productos relevantes de nuestra gama para este segmento. Obtenga más información en nuestra Guía de soluciones para el sector sanitario: [https://media.tarkett-image.com/docs/BR\\_INT\\_LR\\_SOLUTIONGUIDE\\_Healthcare.pdf](https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_LR_SOLUTIONGUIDE_Healthcare.pdf)

[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

# ALGUNAS REFERENCIAS EN EL SECTOR SANITARIO

## DISEÑO BIOFÍLICO

CONECTANDO A LAS PERSONAS CON LA NATURALEZA

Es bien sabido por todos que los grandes ventanales con vistas a la naturaleza y el acceso directo a luz natural reducen el estrés tanto en los pacientes como en el personal. Y también lo hacen las imágenes con temática sobre naturaleza (materiales o imitaciones naturales, imágenes de paisajes naturales, colores neutros y naturales).

Tanto el Hospital Bursa de Turquía como el Hospital AZ Zeno en Bélgica han aplicado este principio para potenciar el bienestar de los pacientes y del personal.



**Hospital de Bursa, Bursa (Turquía)** - iQ Eminent  
[https://professionals.tarkett.com/en\\_EU/node/bursa-hospital-8592](https://professionals.tarkett.com/en_EU/node/bursa-hospital-8592)

## DISEÑO HOGAREÑO

HUMANIZANDO HOSPITALES

Los ambientes familiares y no institucionales ayudan a crear espacios íntimos y relajantes que protegen la privacidad y dignidad del individuo, contribuyendo a una experiencia positiva del paciente.

El Hospital Universitario de Rouen, en Francia, tuvo en cuenta estas directrices a la hora de diseñar los «habitáculos» para su centro de infusión. Los materiales y colores transmiten sensación de paz e intimidad.



**Hospital Universitario de Rouen (Francia) - Unidad Ambulatoria Oncológica y Urólogo-Digestiva** - iQ Optima y AirMaster Sphère



**Hospital AZ Zeno en Knokke-Heist (Bélgica)** - Suelo heterogéneo Acczent Excellence  
[https://professionals.tarkett.com/en\\_EU/node/az-zeno-ceci-n-est-pas-un-hopital-but-a-healing-environment-12911](https://professionals.tarkett.com/en_EU/node/az-zeno-ceci-n-est-pas-un-hopital-but-a-healing-environment-12911)



**Hospital Universitario de Rouen (Francia) - Unidad Ambulatoria Oncológica y Urólogo-Digestiva** - iQ Optima

# DISEÑO GRÁFICO

## CREANDO ESPACIOS INTUITIVOS

El uso imaginativo de los gráficos y el color puede crear soluciones eficaces de orientación y proporcionar una distracción positiva.

El diseño personalizado con el servicio Floorcraft de Tarkett puede hacer que la decoración sea aún más característica.

A continuación, se muestra un proyecto de interiorismo único con diseños personalizados inspirados en los libros de los Moomin de la escritora Tove Jansson. Tarkett suministró 33 000 metros cuadrados de revestimientos para suelos y paredes, junto con 118 diseños Floorcraft con temática de los Moomin.



**New Children's Hospital, Helsinki (Finlandia)** - iQ Natural  
[https://professionals.tarkett.com/en\\_EU/node/new-children-s-hospital-9510](https://professionals.tarkett.com/en_EU/node/new-children-s-hospital-9510)



**New Children's Hospital, Helsinki (Finlandia)** - iQ Natural  
[https://professionals.tarkett.com/es\\_ES/node/new-children-s-hospital-9510](https://professionals.tarkett.com/es_ES/node/new-children-s-hospital-9510)

## Human-Conscious Design™

Human-Conscious Design™ de Tarkett es el compromiso que hemos adquirido para con las generaciones presentes y futuras. Creamos suelos y superficies deportivas buenos para las personas y para el planeta. Y lo hacemos todos los días.

Conseguimos llevarlo a cabo gracias a la sinergia de nuestros tres principales compromisos:

1. Profundo conocimiento del ser humano
2. Elecciones conscientes. Para beneficio de todos nosotros y del planeta
3. Junto a usted. A cada paso del camino

■ **EUROPA OCCIDENTAL:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Bélgica:** Tarkett N.V. - Tel. +32 52 26 24 11 - Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Dinamarca:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finlandia:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Francia:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Alemania:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 ■ **Grecia:** Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italia:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxemburgo:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ **Países Bajos:** Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ **Noruega:** Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ **España:** Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Suecia:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Suiza:** Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turquía:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Reino Unido:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EUROPA DEL ESTE:** Países Bálticos: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **República Checa:** Tarkett org. složka - Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungría:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ **Polonia:** Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Federación Rusa:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Eslovaquia:** Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **Sudeste de Europa:** Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ucrania:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA Y OCEANÍA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **Nordeste de Asia:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - Nueva Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Bombay - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Sudeste Asiático:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **ÁFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **ORIENTE MEDIO:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett Internacional: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **AMÉRICA DEL NORTE:** EE. UU.: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811/Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canadá:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **AMÉRICA LATINA:** Brasil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panamá - Paraguay - Perú - Trinidad y Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **México/Centroamérica:** Tarkett Latam México - Tel. +55 11 98410 9310

Dado que los estándares evolucionan continuamente, las características que se muestran en el texto y las imágenes de este documento no son vinculantes, a no ser que lo confirme el departamento correspondiente de Tarkett.  
Diseño: Agence Gecko/Fotografías: Agence Evo

